

Kein Audiodevice nach Erstinstallation auf Raspberry


Problem

Nach der Installation des LoxBerry auf einem Raspberry fehlen die internen Audiodevices (3,5mm Klinkenanschluss, HDMI). Wenn man versucht den Alsa-Mixer auf der Kommandozeile zu starten, erhält man die Fehlermeldung `ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'`

Lösung

Der Treiber muss noch aktiviert werden. Starte eine Verbindung mit PuTTY oder dem Terminal Widget: [eine Verbindung mit PuTTY oder dem Terminal Widget](#) und werde zum Superuser Root.

Anschließend startest Du das Konfigurationsprogramm `dietpi-config`. Navigiere zu 2 - Audio Options -> Soundcard und wähle Deine Soundkarte aus. Anschließend mit Back und Exit das Programm wieder verlassen und den LoxBerry neu starten.

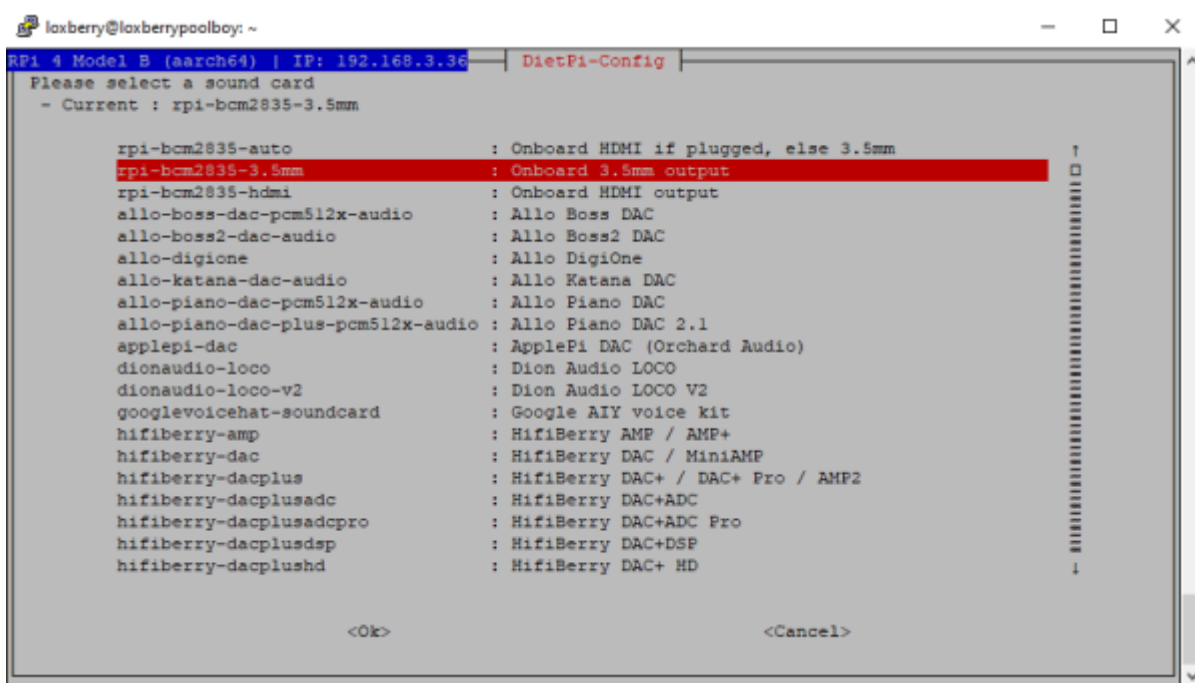

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/haufig_gestellte_fragen_faq/kein_audio_pi

Last update: **2024/07/21 16:41**